

aurender N10

Product Manual



Руководство пользователя Aurender N10

Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом работы с проигрывателем Aurender:

- Будьте осторожны: не давайте вашему аппарату упасть, чтобы избежать внутренних повреждений.
- Не вскрывайте устройство.
- Не кладите предметы с магнитными свойствами рядом с Aurender, чтобы избежать проблем с потерей информации на дисках.
- Не допустите воздействия масла, пыли, воды или дыма на аппарат.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия.
- Если вы очищаете устройство, пользуйтесь мягкой тряпкой.
- Любые сервисные работы должны проводить уполномоченные специалисты дистрибьютора, иначе аппарат лишится гарантии.
- Выньте сетевой кабель из устройства во время грозы или продолжительного неиспользования аппарата.
- Отключите устройство перед присоединением или отсоединением кабелей.
- Имейте в виду, что жесткие диск(и) внутри устройства могут рано или поздно выйти из строя. Поэтому важно делать копии своей музыкальной библиотеки время от времени. В случае поломки жесткого диска(ов) компания Aurender не несет ответственности за потерю ваших данных.

Установка

- Поставьте устройство на ровную, горизонтальную поверхность.
- Расположите устройство вдали от источников тепла (например, радиаторов).
- Не ставьте другие устройства на проигрыватель Aurender.
- Обеспечьте наличие свободного пространства около вентиляционных отверстий.
- Не размещайте устройство в закрытых помещениях.

Лицевая панель



1. Кнопка включения/выключения/перевода в спящий режим

В обычном режиме (default mode) нажатие на эту кнопку приведет к включению или выключению устройства. В «спящем» режиме (standby mode) нажатие на эту кнопку приведет к переключению устройства в «спящий» режим. Вы можете быстро включить аппарат, нажав на эту кнопку еще раз. В «спящем» режиме вы сможете полностью отключить устройство, путем нажатия на кнопку до тех пор, пока фоновая подсветка кнопки не начнет мигать. Мигание прекратится, когда устройство полностью отключится.

Чтобы переключиться в «спящий» режим (standby mode), необходимо зайти в «Server Menu» в разделе «Settings» приложения Aurender Conductor. Прокрутите страницу вниз, чтобы найти кнопку «Standby On/Off».

2. Меню дисплея

Нажатие на кнопку позволяет переключаться между двумя разделами: отображением информации о песне или плейлисте. Используйте кнопки 4 и 5, чтобы переключаться между плейлистами, а кнопку 2, чтобы выбрать плейлист. После того, как плейлист выбран, нажмите на кнопку 2 еще раз, чтобы начать воспроизведение. После того, как плейлист выбран, кнопки 4 и 5 могут быть использованы для выбора нужной песни внутри плейлиста. Чтобы увидеть информацию о вашем устройстве, нажимайте на кнопку 2 в

течение 3 секунд, до тех пор, пока дисплей не моргнет, отпустите кнопку и подождите немного. Информация об устройстве включает следующие данные: имя сервера, LAN/Wi-Fi статус, IP адрес и другое. Чтобы вернуться к обычному отображению, вновь нажмите на кнопку.

3. Играть предыдущую песню

Кнопка позволяет перейти к проигрыванию предыдущей песни.


4. Играть следующую песню

Кнопка позволяет перейти к проигрыванию следующей песни.

5. Воспроизведение/Пауза

Нажмите на кнопку, чтобы начать или остановить воспроизведение.

Задняя панель

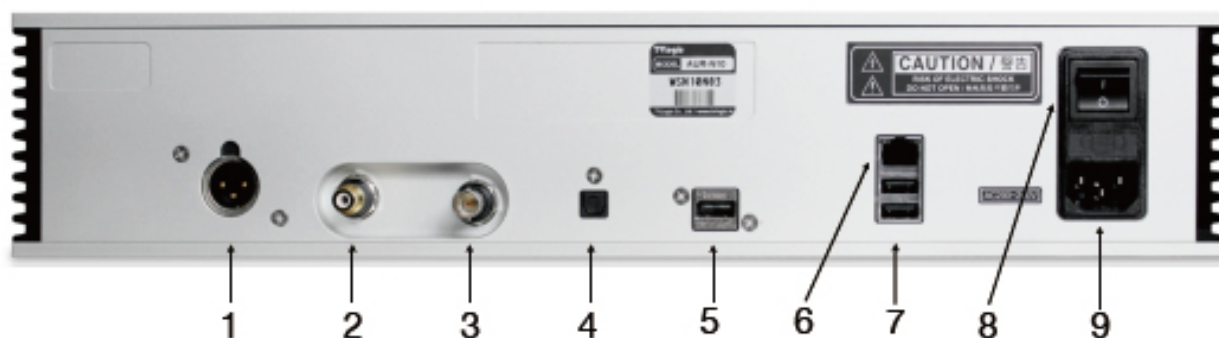

1. AES/EBU выход.

2. Коаксиальный 1 (RCA) выход.

3. Коаксиальный 2 (BNC) выход.

4. S/PDIF (TOSLINK) выход.

5. USB Audio Class 2.0 выход.

6. Gigabit Ethernet port

Разъем для подключения к домашней сети или NAS. Ethernet кабель необходимо подключить к роутеру перед включением Augender.


7. USB 2.0 порты (не аудио) : для подключения внешних USB накопителей.

8. Кнопка включения/выключения.

Используйте кнопку для выключения устройства только после процедуры полного отключения проигрывателя. Использование этой кнопки, когда аппарат еще работает или находится в «спящем» режиме, приведет к переходу устройства в режим «проверки». Соответствующее сообщение появится на дисплее устройства.

9. Разъем для подключения кабеля питания.

Подключение

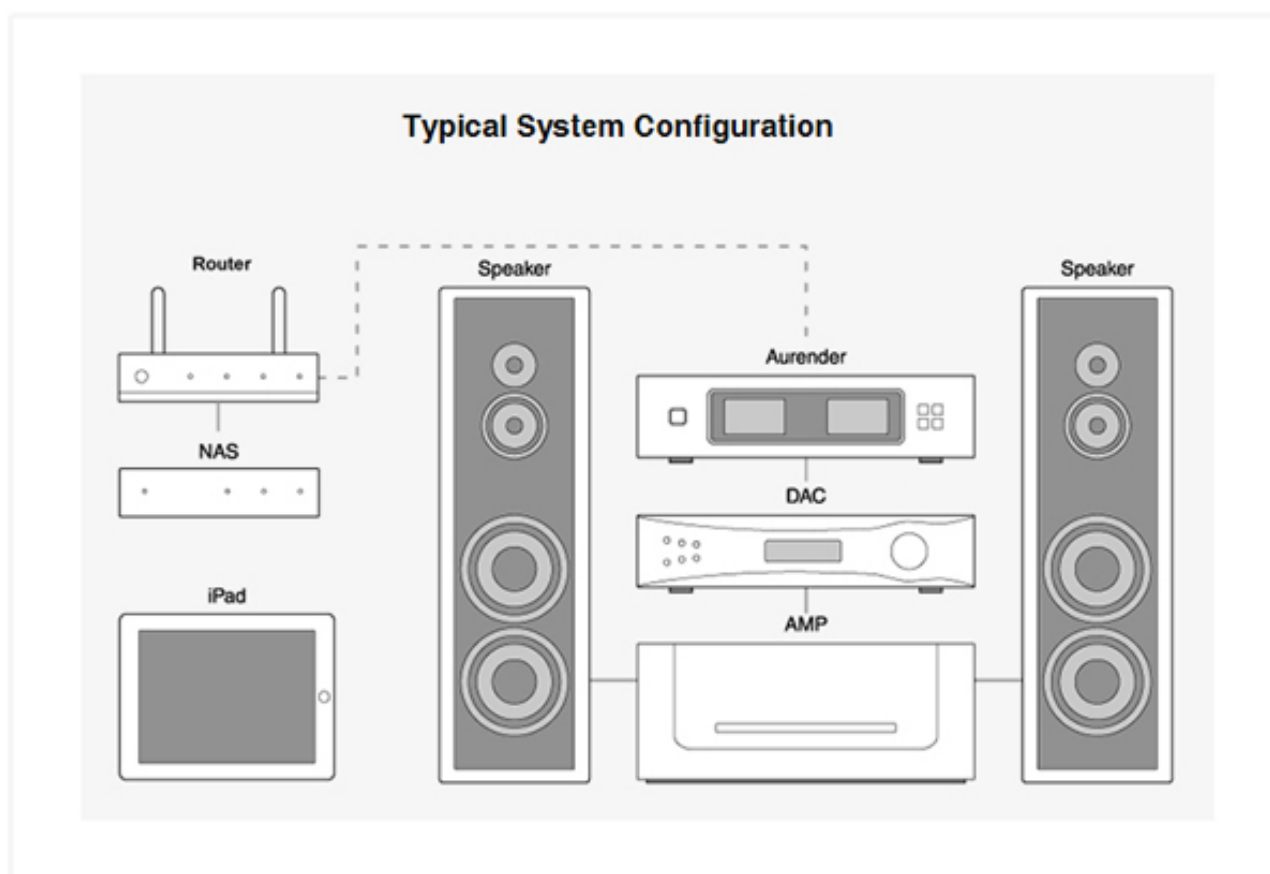

Внимание!

Перед подключением любых аудио кабелей проверьте, что все устройства в вашей системе заземлены. При этом все устройства должны быть выключены. Если устройства не заземлены, это может привести к разнице по напряжению между устройствами, что приведет к броску напряжения, которое может передаться по аудио кабелю и повредить / вывести из строя ваш ЦАП или другое устройство.